


Das Farbprofil von der CD oder vom Desktop mit der Rechten Maustaste bitte anklicken und auf Profil Installieren klicken.

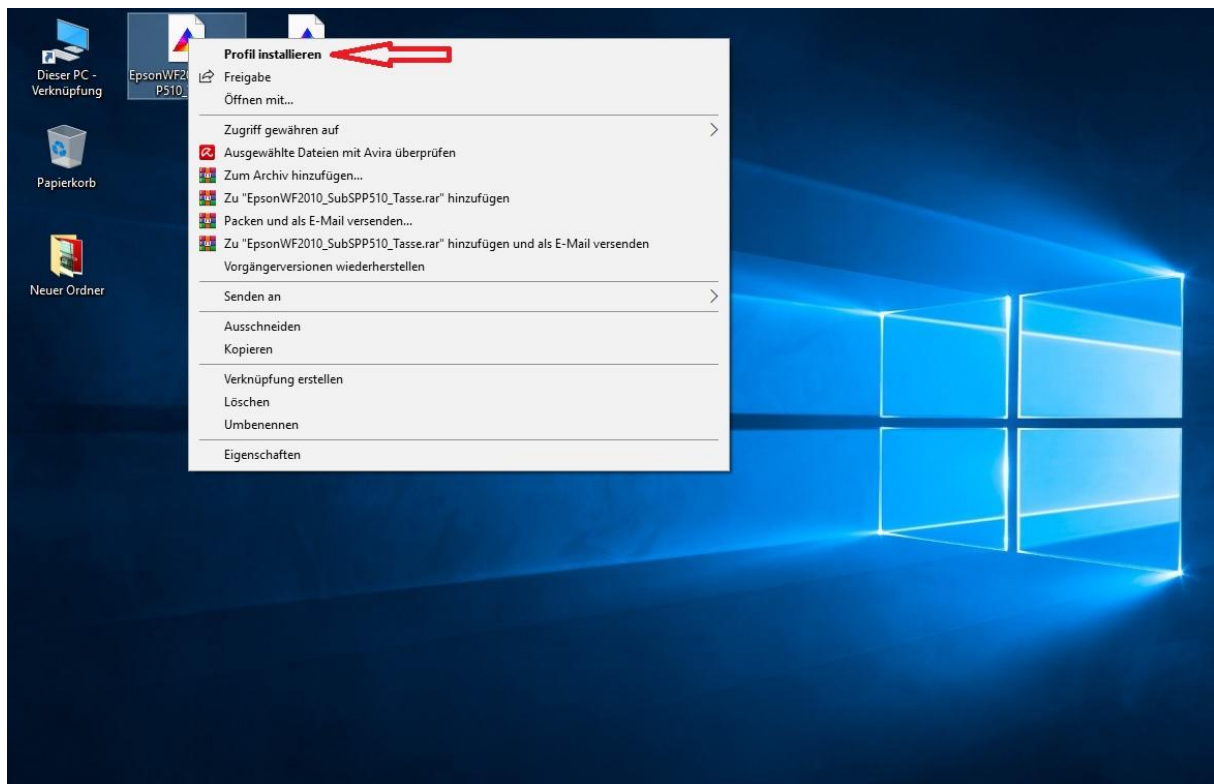

Jetzt gehen Sie auf Einstellungen unter Start




Nun gehen Sie auf Geräte (Bluetooth,Drucker,Maus)

Windows-Einstellungen

**System**Anzeige, Benachrichtigungen,
Sound, Stromversorgung**Geräte**

Bluetooth, Drucker, Maus

**Telefon**Android-Smartphone oder
iPhone verknüpfen**Netzwerk und Internet**

WLAN, Flugzeugmodus, VPN


**Personalisierung**Hintergrund, Sperrbildschirm,
Farben**Apps**Deinstallieren, Standardwerte,
optionale Funktionen**Konten**Ihre Konten, E-Mail-Adresse,
Synchronisieren, Arbeit, Familie**Zeit und Sprache**Spracherkennung, Region,
Datum

Suchen Sie sich Ihren Sublimationsdrucker raus (Epson WF-2010 Drucker).

Windows-Einstellungen

**System**Anzeige, Benachrichtigungen,
Sound, Stromversorgung**Geräte**


Bluetooth, Drucker, Maus


**Telefon**Android-Smartphone oder
iPhone verknüpfen**Netzwerk und Internet**

WLAN, Flugzeugmodus, VPN

**Personalisierung**Hintergrund, Sperrbildschirm,
Farben**Apps**Deinstallieren, Standardwerte,
optionale Funktionen**Konten**Ihre Konten, E-Mail-Adresse,
Synchronisieren, Arbeit, Familie**Zeit und Sprache**Spracherkennung, Region,
Datum

Mit linker Maustaste einmal auf den Drucker Klicken &
auf Verwaltung klicken und danach auf Druckereigenschaften

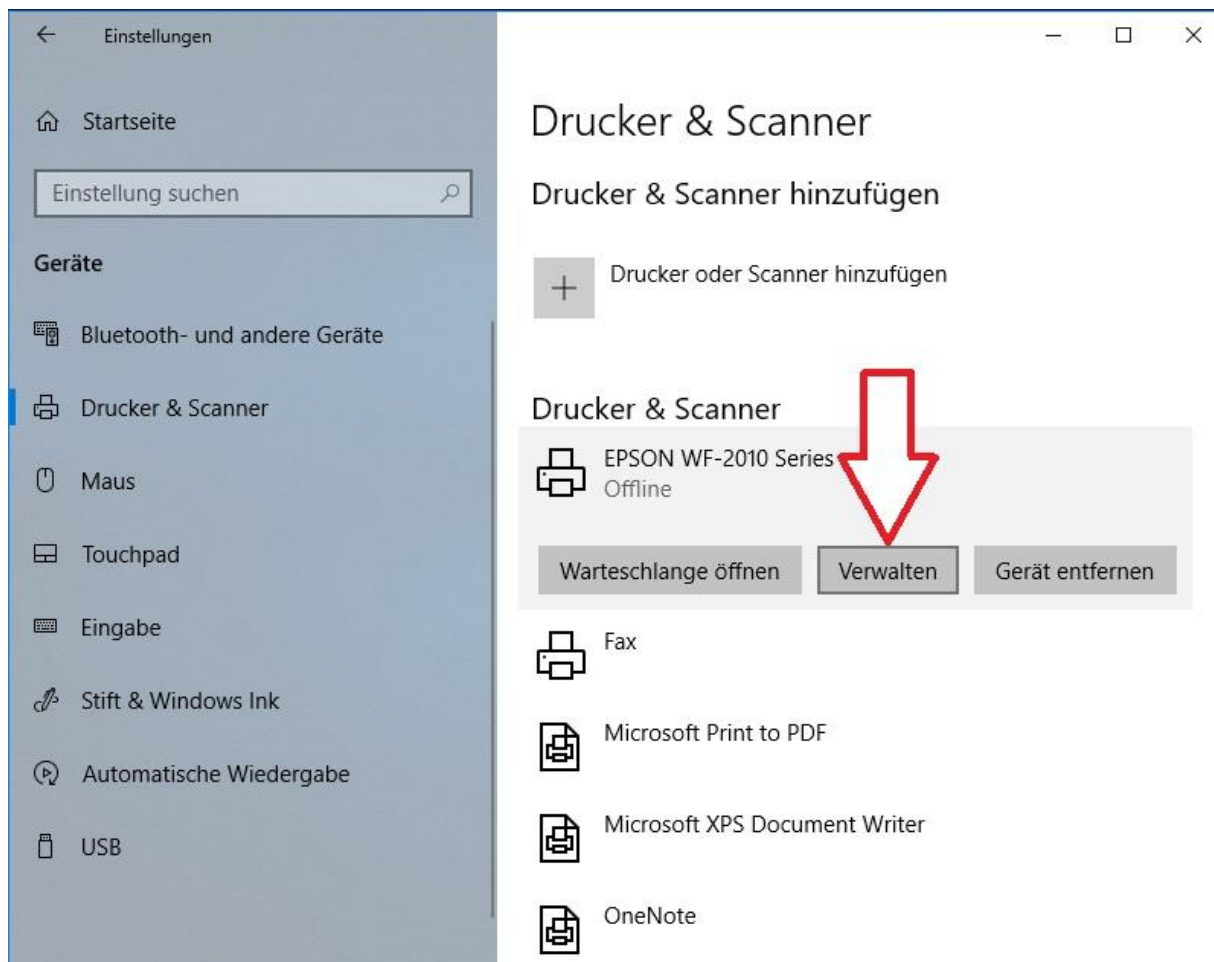

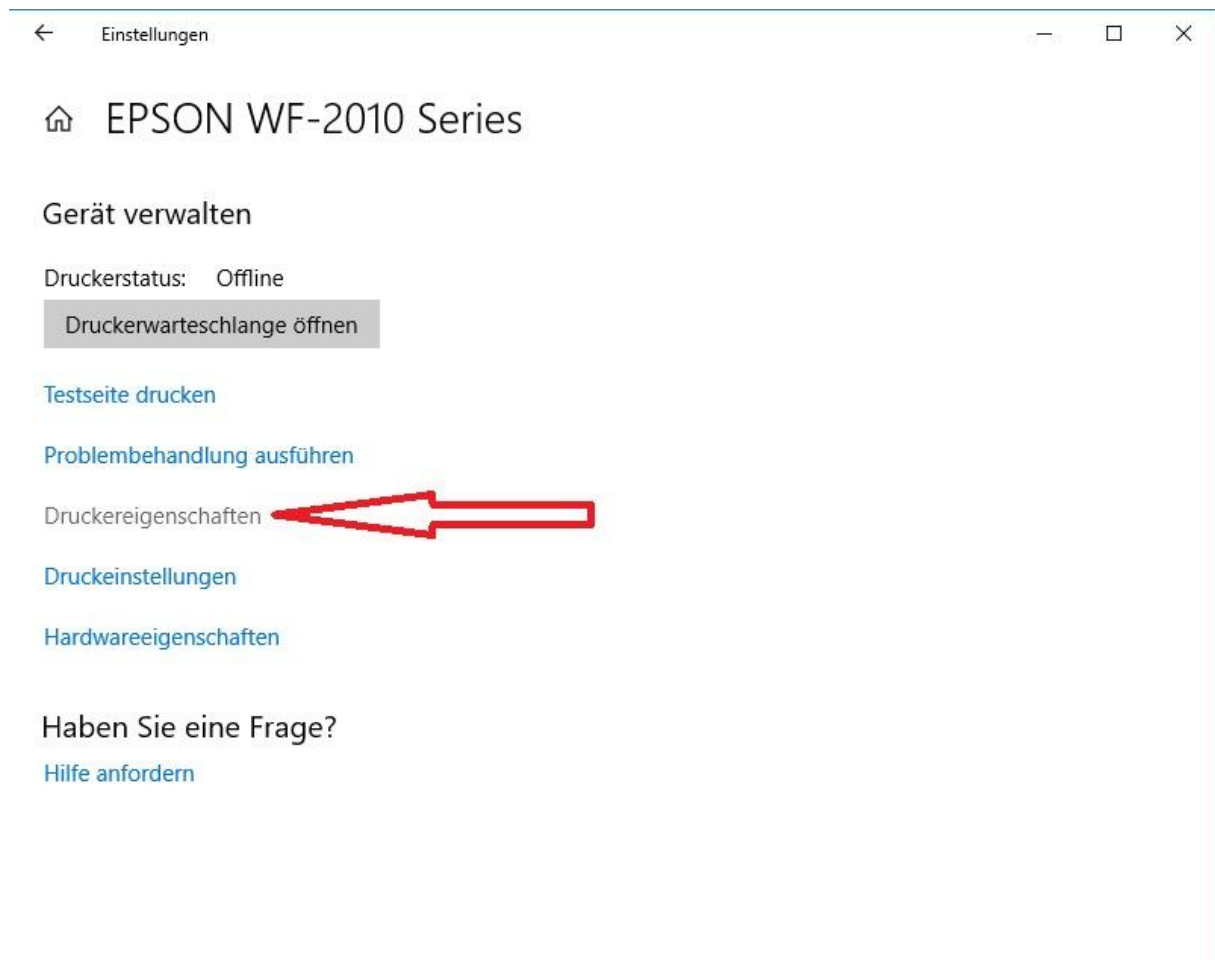

Es öffnet sich ein Fenster mit den Eigenschaften des Druckers.

EPSON WF-2010 Series

Eigenschaften von EPSON WF-2010 Series

Farbverwaltung	Sicherheit	Versionsinformation
Abgabe	Freigabe	Anschlüsse
		Erweitert

 EPSON WF-2010 Series

Standort:


Kommentar:

Modell: EPSON WF-2010 Series


Dort gehen Sie Auf Farbverwaltung und klicken auf Farbverwaltung.



← Einstellungen

— □ ×

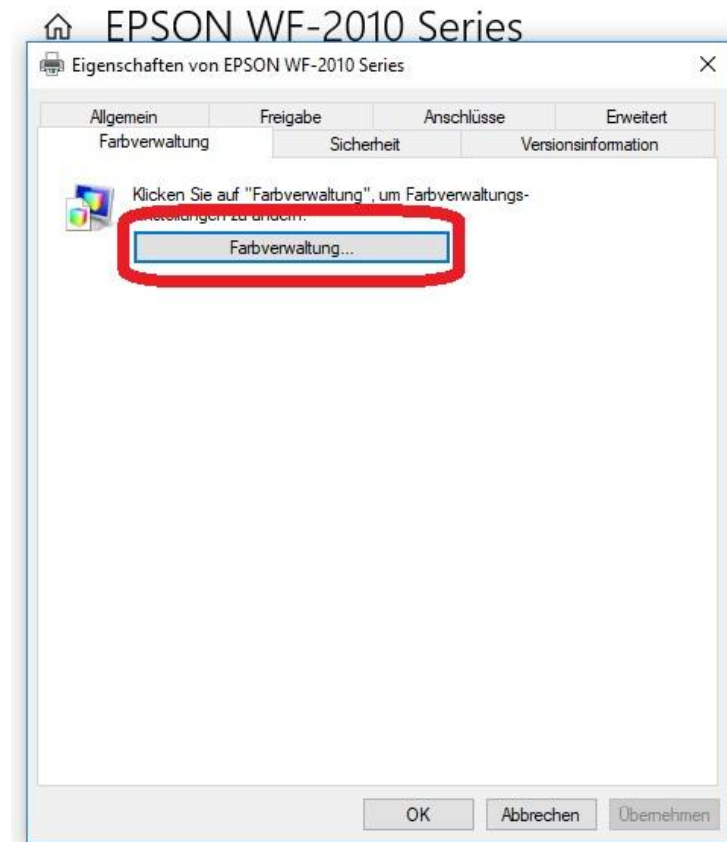


Schauen Sie bitte ob das Richtige Gerät auch angegeben ist und machen da ein häkchen bei **"Eigene Einstellungen für das Gerät und verwenden"**.

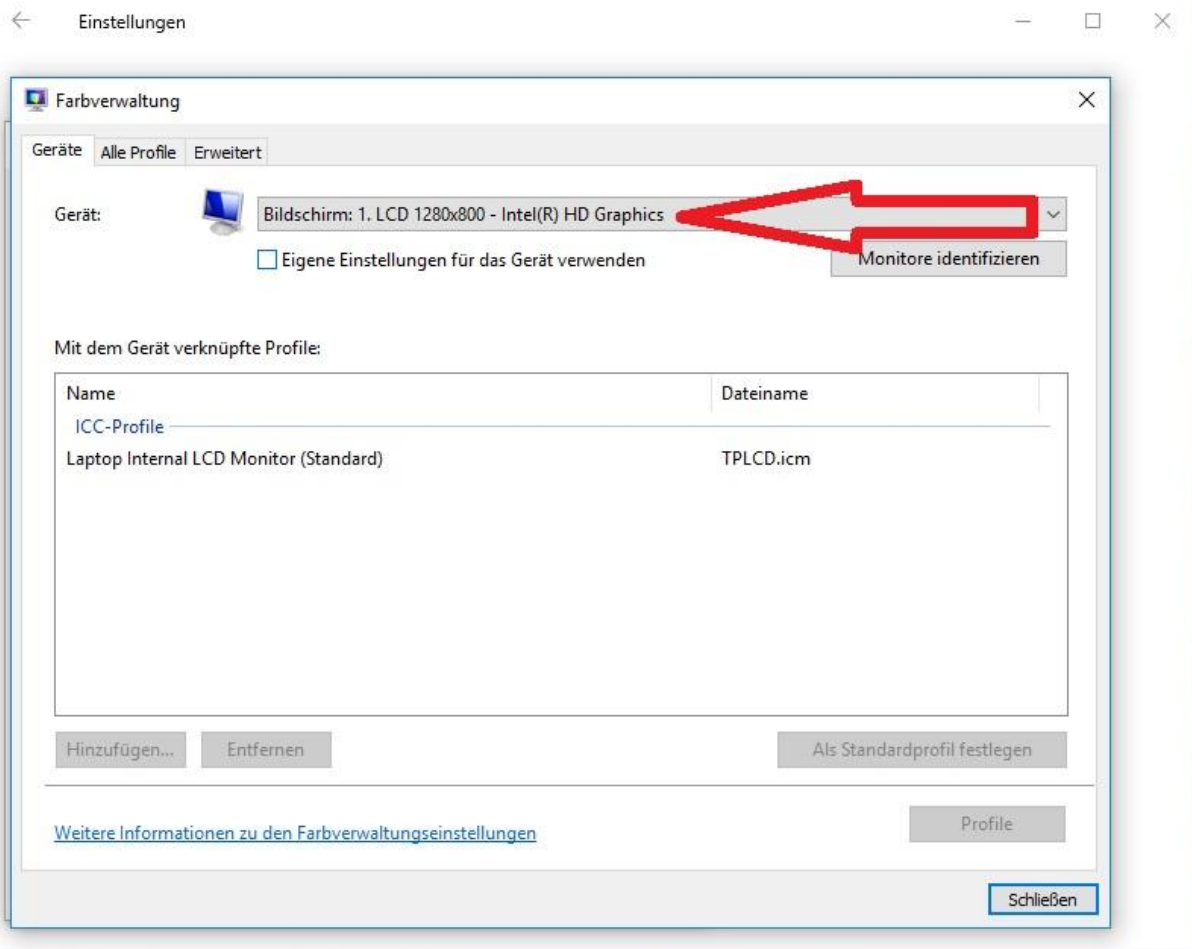


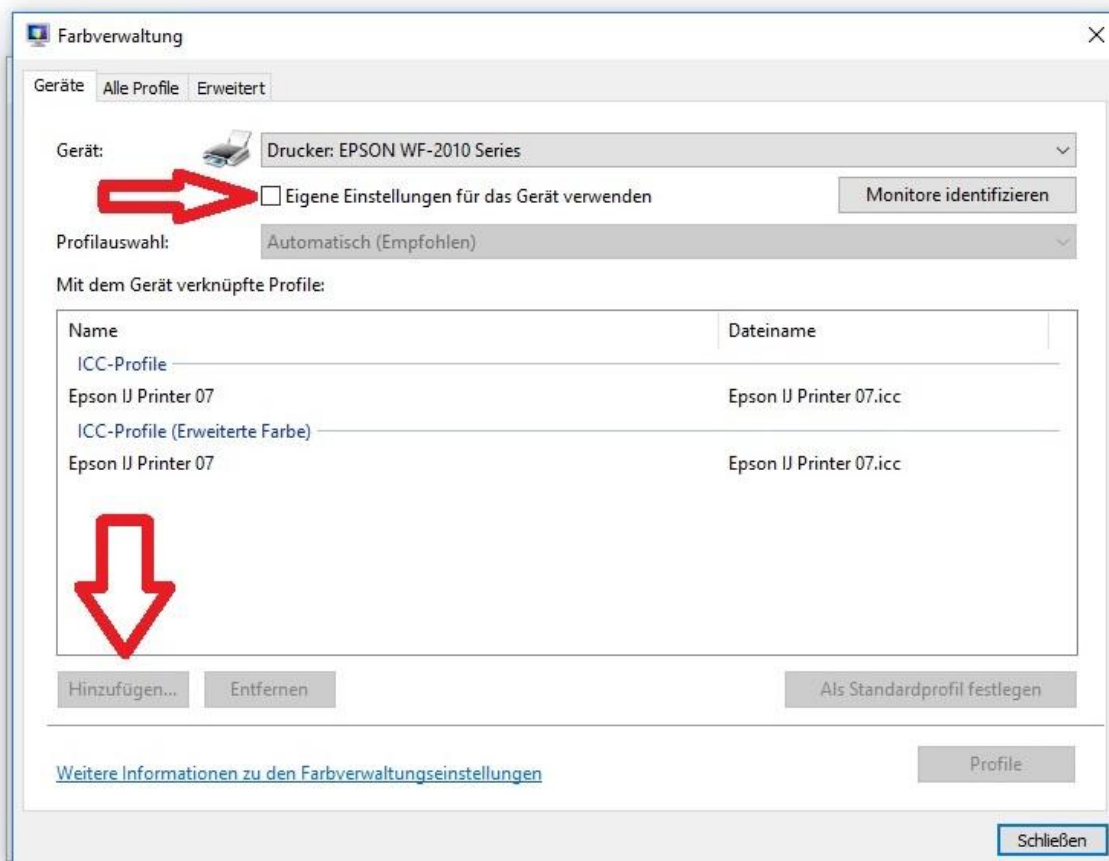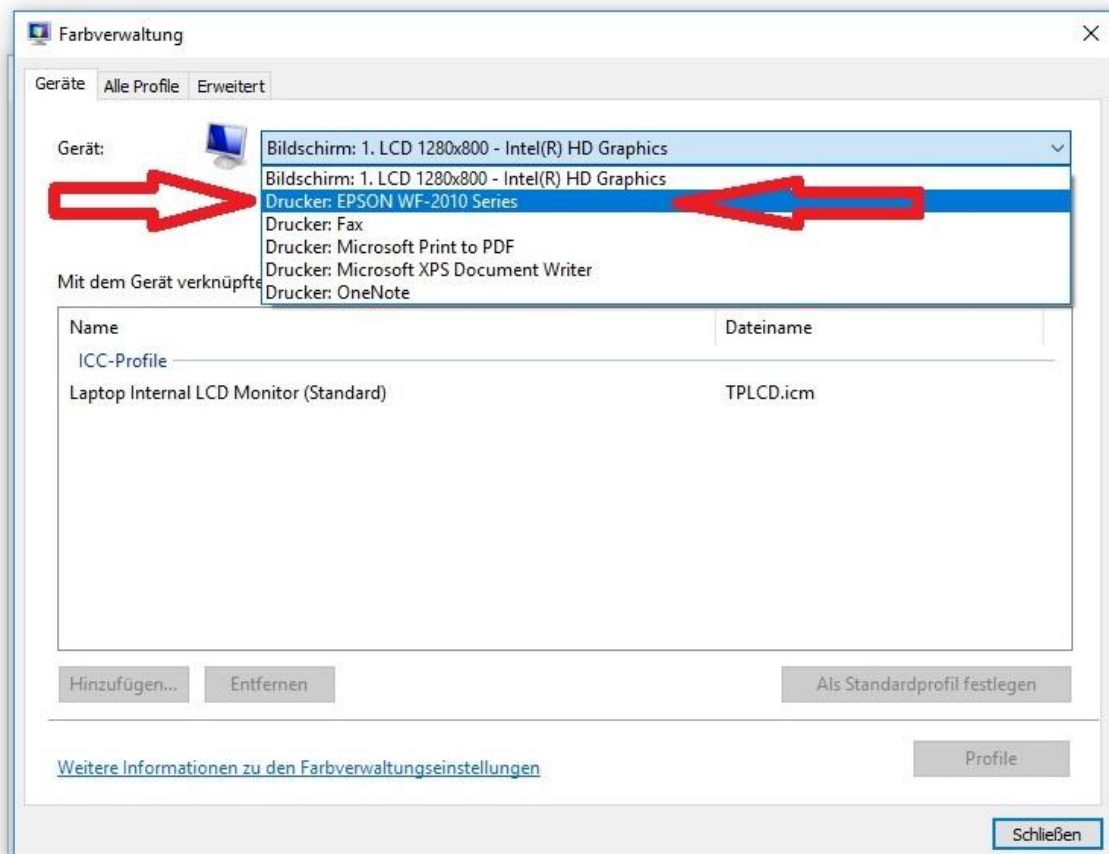

Danach gehen sie auf Profilauswahl und stellen dort auf **"MANUELL"**.

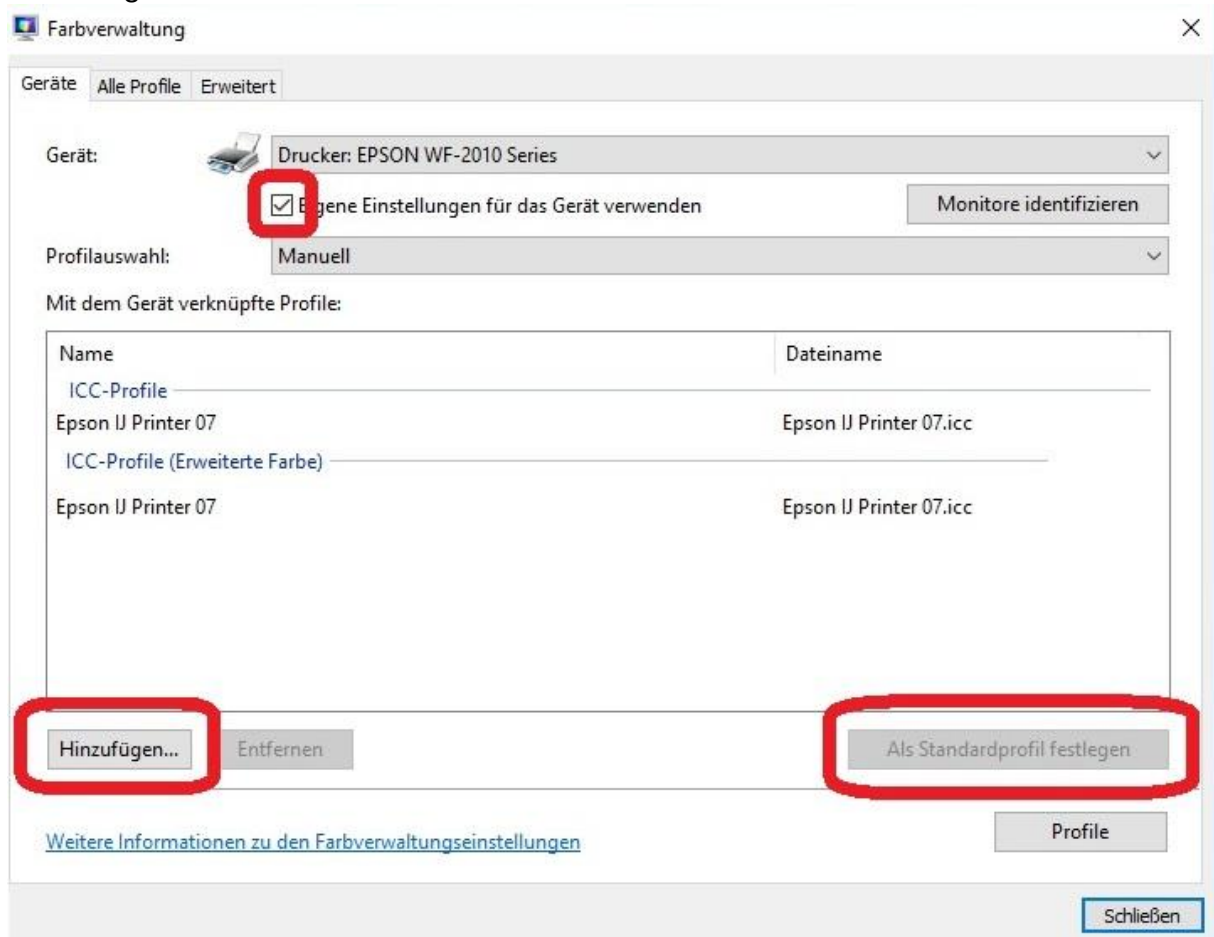

Nun gehen sie auf **"Hinzufügen"** und suchen sich das ICC Profil >
EpsonWF2010_SubSPP510_Shirt.icc oder
EpsonWF2010_SubSPP510_Tasse.icc

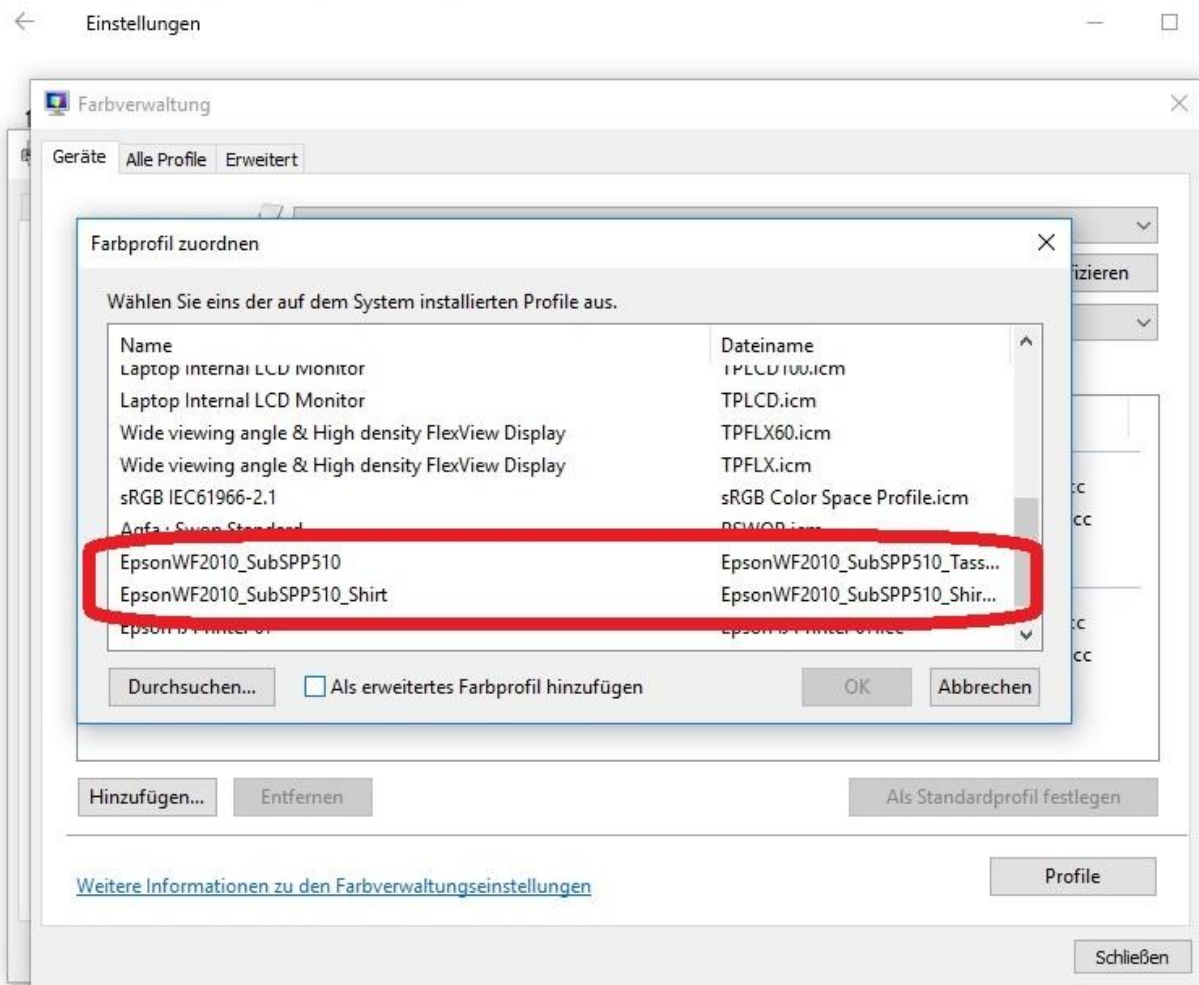

Nicht vergessen das Profil zu **AKTIVIEREN**. am besten können sie es machen wenn sie es als Standard Profil wählen. (siehe Bild 9).

